
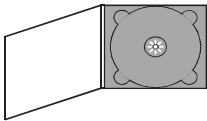

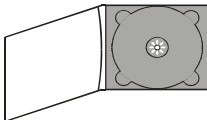
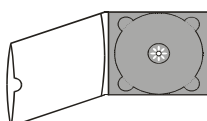
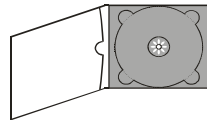
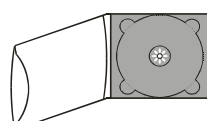

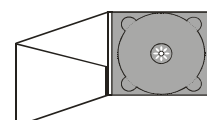
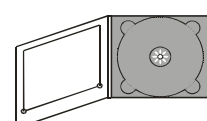
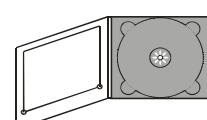
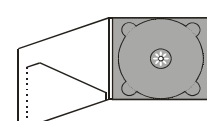



## Přehled Digi Pack-ů ve formátu CD Boxu - 4 strany

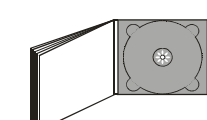

### Na 1 x CD

1 x CD tray	DCD 2/1		standard
1 x CD tray + kapsa na booklet 24 str. vně	DCD 2/1K-1		
1 x CD tray + kapsa na booklet 24 str. uvnitř	DCD 2/1K-2		
1 x CD tray + kapsa na booklet 24 str. s palcovým výsekem vně	DCD 2/1K-3		standard
1 x CD tray + kapsa na booklet 24 str. s palcovým výsekem uvnitř	DCD 2/1K-4		
1 x CD tray + kapsa na booklet 24 str. s obloukovým výsekem vně	DCD 2/1K-5		
1 x CD tray + kapsa na booklet 24 str. s obloukovým výsekem uvnitř	DCD 2/1K-6		
1 x CD tray + kapsa na booklet 24 str. lepená chlopeň	DCD 2/1K-7		
1 x CD tray + průsek na booklet do 20 str.	DCD 2/1P-1		standard
1 x CD tray + průsek na booklet do 32 str.	DCD 2/1P-2		
1 x CD tray + šikmý průsek na booklet do 24 str.	DCD 2/1P-3		
1 x CD tray + lepený booklet booklet do 24 str. hřbet bookletu vně	DCD 2/1S-1		
1 x CD tray + lepený booklet booklet do 24 str. hřbet bookletu uvnitř	DCD 2/1S-2		

**Na 1 x CD**







1 x CD tray + lepený booklet do 68 str. nahoře      DCD 2/1S-3            standard

1 x CD tray + lepený booklet do 68 str. dole      DCD 2/1S-4            standard

**Na 2 x CD**


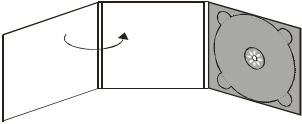
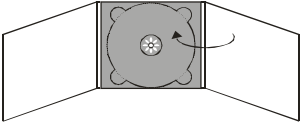
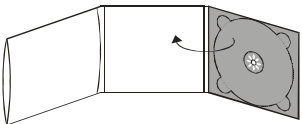
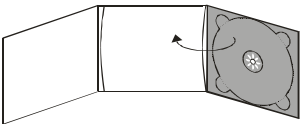
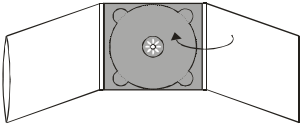
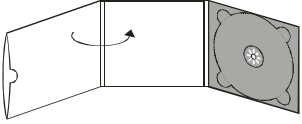
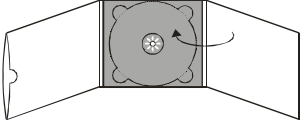
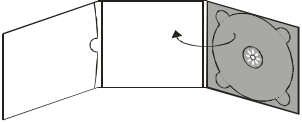
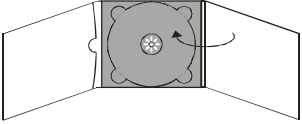
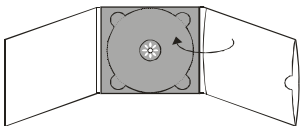
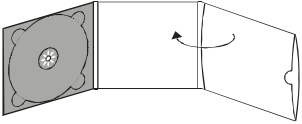
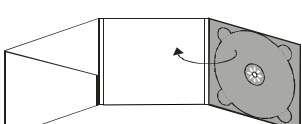
2 x CD tray      DCD 2/2-A            standard

2 x CD tray      DCD 2/2-B            standard

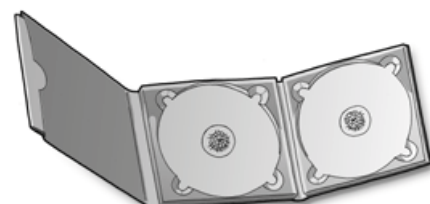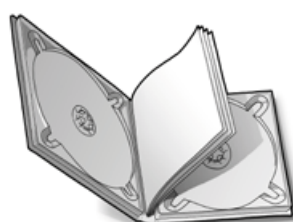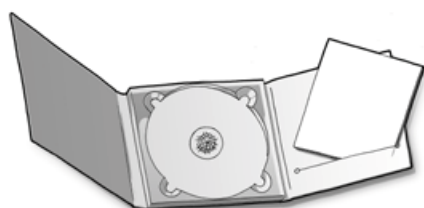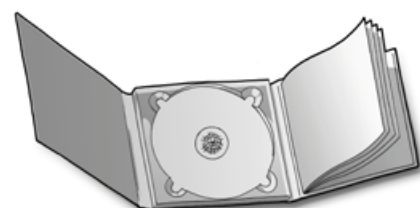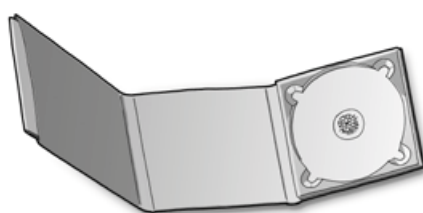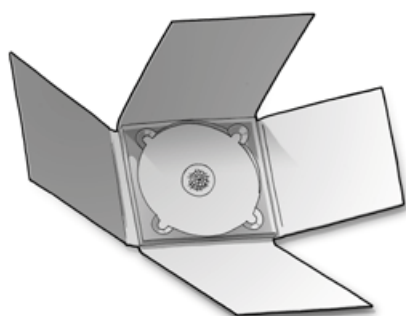


## Přehled Digi Pack-ů ve formátu CD Boxu - 6 stran

### Na 1 x CD

1 x CD tray (vpravo), levá chlopeň vně	DCD 3/1-A		standard
1 x CD tray (vpravo), levá chlopeň uvnitř	DCD 3/1-B		standard
1 x CD tray uprostřed	DCD 3/1-C		standard
1 x CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 str. (vlevo)	DCD 3/1K-1		
1 x CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 str. (uprostřed)	DCD 3/1K-2		
1 x CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24str. (vlevo)	DCD 3/1K-3		
1 x CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 str. s palcovým výsekem vně (vlevo)	DCD 3/1K-4		standard
1 x CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24 str. s palcovým výsekem vně (vlevo)	DCD 3/1K-5		
1 x CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 str. s palcovým výsekem uvnitř (vlevo)	DCD 3/1K-6		standard
1 x CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24 str. s palcovým výsekem uvnitř (vlevo)	DCD 3/1K-7		
1 x CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24 str. s palcovým výsekem vně (vpravo)	DCD 3/1K-8		standard
1 x CD tray (vlevo), kapsa na booklet do 24 str. s palcovým výsekem vně (vpravo)	DCD 3/1K-9		
1 x CD tray (vpravo), kapsa (lepená chlopeň) na booklet do 24str. (vlevo)	DCD 3/1K-10		standard

1 x CD tray (uprostřed), kapsa (lepená chlopeň) na booklet do 24 str. (vlevo)


DCD 3/1K-11

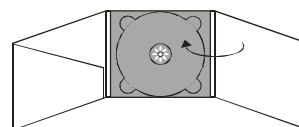

standard


1 x CD tray (vpravo), průsek na booklet do 24 str. (uprostřed)

DCD 3/1P-1

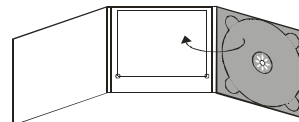


1 x CD tray (vpravo), průsek na booklet do 24 str. (uprostřed)

DCD 3/1P-2

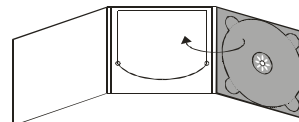

1 x CD tray (vpravo), průsek na booklet do 24str. (vlevo)


DCD 3/1P-3

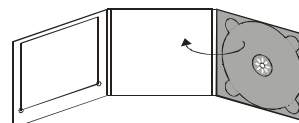

standard


1 x CD tray (uprostřed), průsek na booklet do 24 str. (vlevo)

DCD 3/1P-4

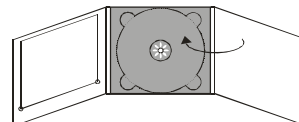


1 x CD tray (uprostřed), průsek na booklet do 24 str. (vpravo)

DCD 3/1P-5

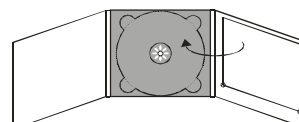


1 x CD tray (uprostřed), průsek na booklet do 24 str. (vpravo, vlevo)

DCD 3/1P-6

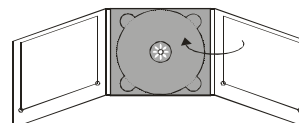


1 x CD tray (vpravo), lepený booklet do 24 str. (vlevo)

DCD 3/1S-1

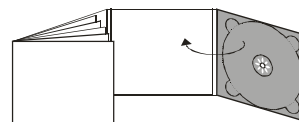


1 x CD tray (vpravo), lepený booklet do 24 str. (uprostřed)

DCD 3/1S-2

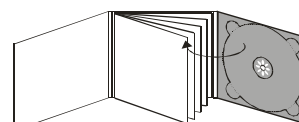


1 x CD tray (uprostřed), lepený booklet do 24 str. (vlevo)

DCD 3/1S-3

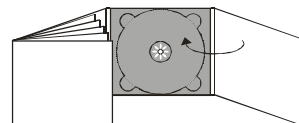

1 x CD tray (uprostřed), lepený booklet do 24 str. (vpravo)


DCD 3/1S-4

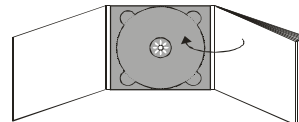

## Na 2 x CD

2 x CD tray (uprostřed, vpravo), levá chlopeň vně


DCD 3/2-A

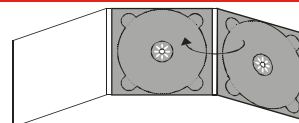

standard


2 x CD tray (vlevo, vpravo)

DCD 3/2-B

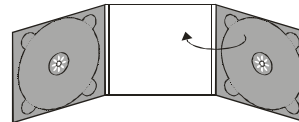


2 x CD tray (uprostřed, vpravo), kapsa na booklet do 24 str. (vlevo)

DCD 3/2K-1

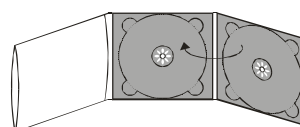

2 x CD tray (uprostřed, vpravo), kapsa na booklet do 24 str. s palcovým výsekem vně (vlevo)


DCD 3/2K-2

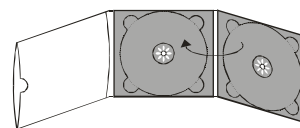

standard


2 x CD tray (uprostřed, vpravo), průsek na booklet do 24 str. (vlevo)

DCD 3/2P-1

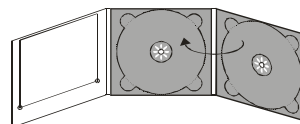


2 x CD tray (vlevo, vpravo), průsek na booklet do 24 str. (uprostřed)

DCD 3/2P-2

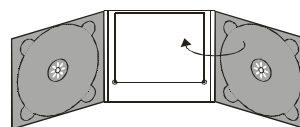


2 x CD tray (uprostřed, vlevo), průsek na booklet do 24 str. (vpravo)

DCD 3/2P-3

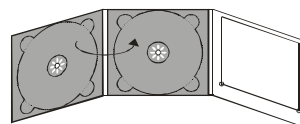

2 x CD tray (uprostřed, vpravo), lepený booklet do 48 str. (vlevo)


DCD 3/2S-1

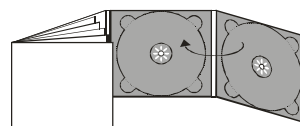

standard

2 x CD tray (vlevo, uprostřed), lepený booklet do 48 str. (vpravo)


DCD 3/2S-2

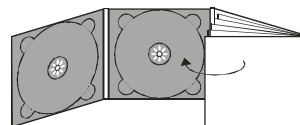

### Na 3 x CD

3 x CD tray


DCD 3/3

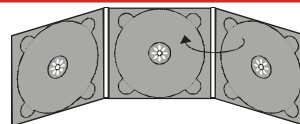

### Šubry na digipack 6 stran














Na DCD 3/2

SDCD 3/2




## Přehled Digi Pack-ů ve formátu CD Boxu - 8 stran

### Na 1 x CD

1 x CD tray (4.chlopeň), levá chlopeň vně	DCD 4/1-A		
1 x CD tray (4.chlopeň), levá chlopeň uvnitř	DCD 4/1-B		
1 x CD tray (3.chlopeň)	DCD 4/1-C		standard
1 x CD tray (2.chlopeň)	DCD 4/1-D		
1 x CD tray (4.chlopeň), kapsa na booklet do 24 str. (4.chlopeň)	DCD 4/1K-1		
1 x CD tray (3.chlopeň), kapsa na booklet do 24 str. (2.chlopeň)	DCD 4/1K-2		standard
1 x CD tray (3.chlopeň), kapsa na booklet do 24 str. (4.chlopeň)	DCD 4/1K-3		
1 x CD tray (2.chlopeň), kapsa na booklet do 24 str. (3.chlopeň)	DCD 4/1K-4		
1 x CD tray (3.chlopeň), kapsa na booklet do 24str., s palc.výs. (1.chlopeň)	DCD 4/1K-5		standard
1 x CD tray (4.chlopeň), průsek na booklet do 32str. (3.chlopeň)	DCD 4/1P-1		
1 x CD tray (4.chlopeň), průsek na booklet do 32str. (2.chlopeň)	DCD 4/1P-2		
1 x CD tray (4.chlopeň), průsek na booklet do 32 str. (1.chlopeň)	DCD 4/1P-3		
1 x CD tray (3.chlopeň), průsek na booklet do 32 str. (4.chlopeň)	DCD 4/1P-4		


1 x CD tray (4.chlopeň), lepený booklet do 48 str. (2.chlopeň)

DCD 4/1S-1



1 x CD tray (2.chlopeň), lepený booklet do 48str. (3.chlopeň)


DCD 4/1S-2



### Na 2 x CD


2 x CD tray (2.3.chlopeň)

DCD 4/2-A




2 x CD tray (2.3.chlopeň), kapsa na booklet do 24 str. (1.chlopeň)

DCD 4/2K-1




2 x CD tray (3.4.chlopeň), průsek na booklet do 32 str. (2.chlopeň)

DCD 4/2P-1




2 x CD tray (3.4.chlopeň), průsek na booklet do 32 str. (1.chlopeň)

DCD 4/2P-2



2 x CD tray (2.3.chlopeň), průsek na booklet do 32 str.(4.chlopeň)


DCD 4/2P-3



standard

2 x CD tray (2.3.chlopeň), lepený booklet (4.chlopeň)


DCD 4/2S-1



### Na 3 x CD


3 x CD tray (2.3.4.chlopeň)

DCD 4/3




3 x CD tray (2.3.4.chlopeň), kapsa na booklet do 24 str. (1.chlopeň)

DCD 4/3K




3 x CD tray (2.3.4.chlopeň), průsek na booklet do 32 str. (1.chlopeň)

DCD 4/3P



3 x CD tray (2.3.4.chlopeň), lepený booklet do 48 str. (1.chlopeň)


DCD 4/3S



## Na 4 x CD

4 x CD tray (1.2.3.4.chlopeň)


DCD 4/4



## Šubry na digipack 8 stran.

Na DCD 4/2 s palcový výsek

SDCD 4/2



standard