











Přehled kartonových obálek




2 strany na 1 CD

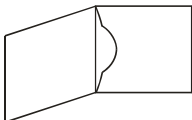
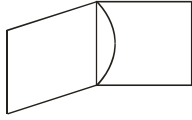
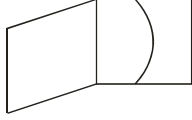
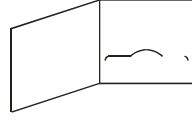
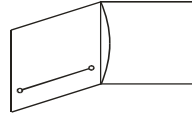

1 x CD	PCD 1-A		standard
1 x CD v papírovém sáčku	PCD 1-B		
1 x CD s palcovým výsekem	PCD 1-C		
1 x CD s kruhovým výsekem 88mm	PCD 1-D		standard
1 x CD s kruhovým výsekem 80mm	PCD 1-E		standard

4 strany na 1 CD s nelepenou chlopní

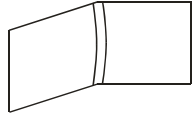

1 x CD	PCD 2/1-A		standard
1 x CD s palcovým výsekem	PCD 2/1-B		
1 x CD zkrácená kapsa	PCD 2/1-C		standard
1 x CD zkrácená oblouková kapsa	PCD 2/1-D		standard
1 x CD kapsa na booklet	PCD 2/1-E		

4 strany na 1 CD s lepenou chlopní

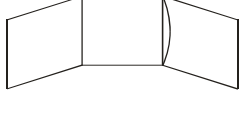

1 x CD	PCD 2/1L-A		standard
1 x CD s palcovým výsekem	PCD 2/1L-B		standard
1 x CD s velkým palcovým výsekem	PCD 2/1L-C		standard

1 x CD s velkým palcovým výsekem R42mm	PCD 2/1L-D		
1 x CD obloukový výsek	PCD 2/1L-E		standard
1 x CD zkrácená oblouková kapsaa	PCD 2/1L-F		
1 x CD průsek na CD	PCD 2/1L-G		
1 x CD s průsekem na booklet vlevo	PCD 2/1L-H		
1 x CD s průsekem na booklet vpravo	PCD 2/1L-I		

4 strany na 2 CD

2 x CD	PCD 2/2-A		standard
2 x CD s palcovým výsekem	PCD 2/2-B		standard

6 stran na 1 CD

1 x CD	PCD 3/1-A		standard
1 x CD s palcovým výsekem	PCD 3/1-B		


6 stran na 2 CD

2 x CD průsek na booklet uprostřed, palcový výsek	PCD 3/2-A		
--	-----------	---	--

6 stran na 3 - 4 CD

3 x CD průsel na 1, 2, 3 straně


PCD 3/3



standard

3 x CD průsel na 1, 2, 3 straně a na 3 chlopni zepředu

PCD 3/4




standard

Ostatní

1 x CD s trhací chlopni do časopisů

PCDT




standard

Šubry na kartonové obálky

na 2 kusy 6str. pošetky (PCD 3/3 a PCD 3/4)
palcový výsek na hřbetu

SPCD 3/3(4)



standard